
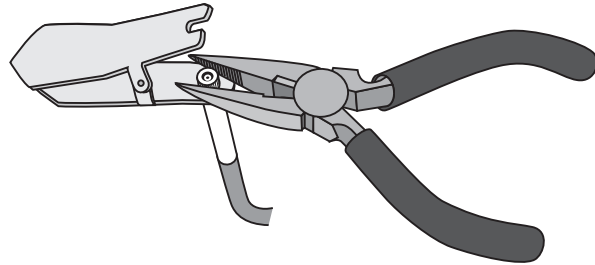


消耗品交換仕様書


【 ゴムパッキン／ステンレスクリップの交換方法 】

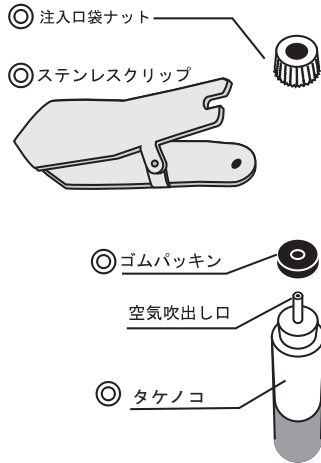


ゴムパッキンの交換

ステンレスクリップを開き、ラジオペンチ等で注入口の袋ナットを挟み、ネジをゆるめます。ステンレスクリップをホースから外し、磨耗したゴムパッキンを新しいものと取替え、元通りにセットして下さい。

【 ステンレスクリップと注入口の交換 】

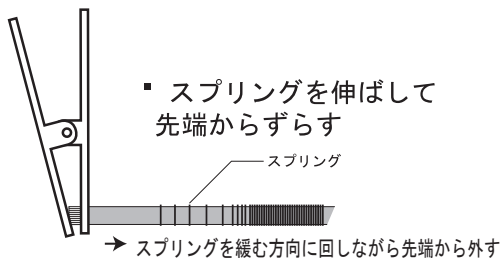

- ラジオペンチ等で注入口のナットを回してクリップを取り外す

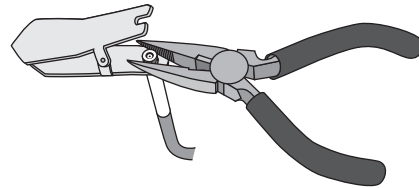

※ナットとゴムパッキンの紛失に注意

- ホースのふくらんでしまった部分は切り落して新しい吹出し口(タケノコ)とクリップを装着して下さい。



→ **カットして新しいタケノコを差し込む**
(この時タケノコをステンレスクリップにセットしてから差し込むと力が入りやすく簡単に作業が出来ます。)

◎金口をタイヤのムシにセットしてもエアーが入りにくくなった時は、上記の作業を行って下さい。ポンプマン保証書に同封致しましたゴムパッキンは、大切に保管して下さい。交換時期は使用頻度により異なりますが年1～2回程度です。

◎仕様頻度により、ステンレスクリップのスプリングワイヤーが切れることがあります。ステンレスクリップは予備品としてはありませんので、下記にご連絡下されば発送致します。3日以内には全国に配送されます。

ご不明な点がございましたら下記へご連絡下さい。営業時間は平日am10:00~pm4:00



株式会社

pompman.com

ポンプマンジャパン®

「商品管理センター」

〒320-0061 栃木県宇都宮市宝木町2-869

TEL 028-652-6363

FAX 028-902-1160