
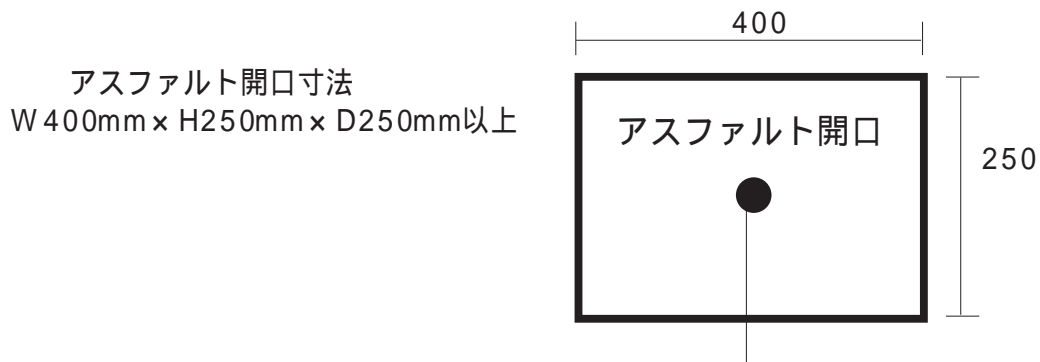


[POMPMAN 設置基礎及び電源工事

下地がアスファルトの場合

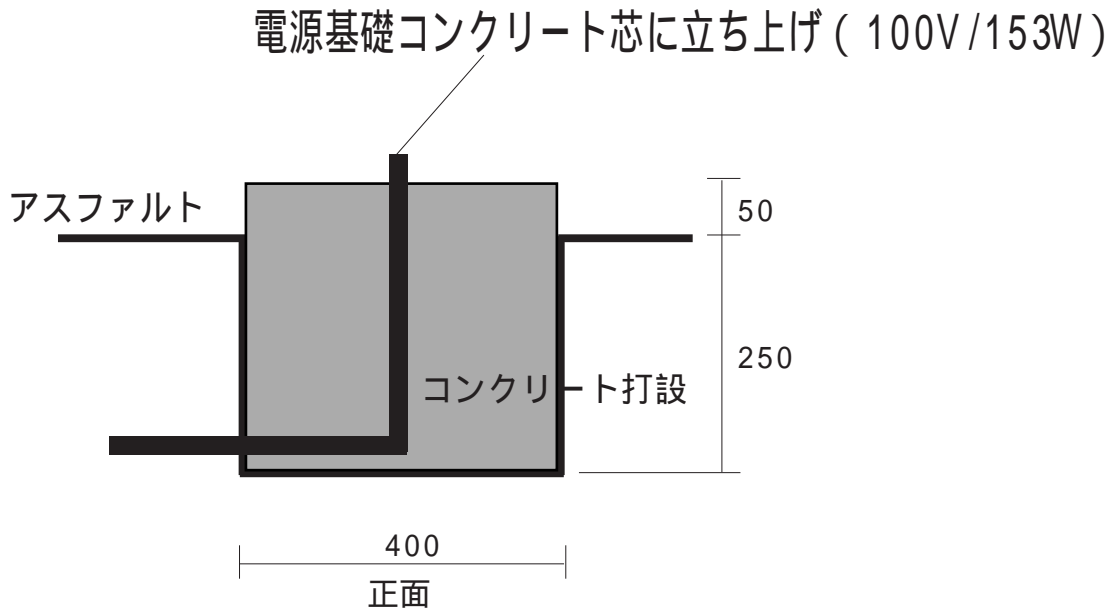

電源基礎コンクリート芯に立ち上げ

* コンクリート打設後、夏季5日間、冬季10日間の乾燥期間を置き、その後アンカーボルト用の穴を振動ドリルで開けて下さい。